

# GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE ADESIVI PRESPAZIATI

## 1. FORMATO DEL FILE

Invia i tuoi file in formato **PDF** (non protetti da password).

Il formato minimo stampabile è di 10x2,5 cm, il formato massimo stampabile è 115x500 cm.

È necessario un file in **scala 1:1**.

## 2. GESTIONE DEL COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale.

## 3. RISOLUZIONE



La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i **120** e i **300 dpi**.

## 4. MARGINI E ABBONDANZA

Gli adesivi prespaziati con stampa devono avere un'abbondanza di 3 mm intorno al CutContour (linea di taglio).

## 5. CREAZIONE FILE

- Per realizzare correttamente il file per la stampa ti consigliamo di scaricare il template dal sito, troverai già i campioni colore corretti da applicare.
- Se hai selezionato l'opzione "stampato" inserisci la tua grafica sul livello "Grafica" e crea il tracciato di taglio sul livello "CutContour" e assegnagli il colore campione "CutContour" (M 100%) che trovi nella leggenda.
- Il tracciato CutContour deve essere in sovrastampa (Finestra>Attributi>Sovrastampa traccia).
- Se hai selezionato il colore dell'adesivo inserisci solo il tracciato di taglio CutContour sul relativo livello e assegnagli il colore campione di tinta piatta "CutContour" (M 100%), che trovi nella leggenda.
- Salva il file in PDF a livelli.

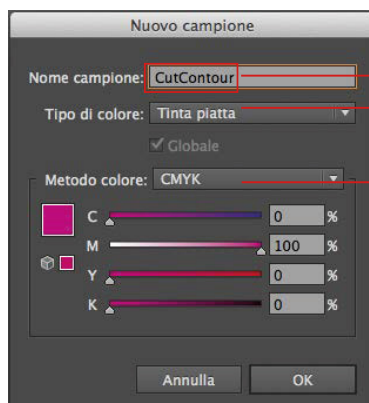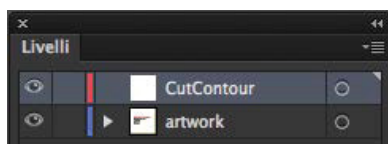

nominare: **CutContour**  
tipo di colore: **Tinta Piatta**

metodo colore: **CMYK**

C: 0%  
M: 100%  
Y: 0%  
K: 0%


Adesivo solo TAGLIO

Adesivo STAMPA e TAGLIO

ESEMPIO



colore traccia **CutContour**

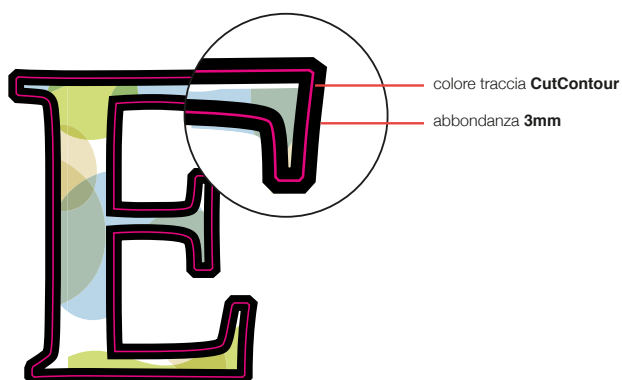

## FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. Il tratto minimo stampabile è di **1 pt**. Il font minimo stampabile è **12 pt**.

## IMPORTANTE

Altezza delle lettere maggiore di **80 pt / 2,5 cm**

**abc** | 80 pt / 2,5 cm

Spessore minimo di taglio **3 mm**

**abc** • diametro = **3 mm**

Distanza minimo tra le lettere **3 mm**

**a.b.c** • diametro = **3 mm**

## APPLICAZIONE ADESIVI PRESPAZIATI



PULIRE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE (carrozzeria, vetro) dove andrà posizionato l'adesivo. Consigliamo per la pulizia l'utilizzo di acqua e poco sapone neutro per sgrassare, e alcol denaturato per ripassare. Assolutamente sconsigliato l'uso di prodotti commerciali (tipo Vetril o simili) perchè tendono a lasciare una patina che **rende difficoltosa l'applicazione**.



Posiziona l'adesivo alla superficie in modo tale che l'application tape (pellicola trasludica) sia rivolto verso di te.

Solleva un lato dell'adesivo e inizia a staccare il supporto in carta bianco dall'application tape.



Fai aderire l'application tape alla superficie un pò alla volta, aiutandoti con una spatola.



Continua l'applicazione un pò alla volta facendo aderire l'application tape alla superficie.



Sempre aiutandoti con la spatola, assicurati che l'adesivo sia ben fissato.



Rimuovi con attenzione l'application tape tirandolo con un'angolazione di 180°.



L'applicazione è conclusa.